



Paigaldusjuhend
**Soojustalvestavad
rõngad**

Soojustalvestavad rõngad pealtühendusega

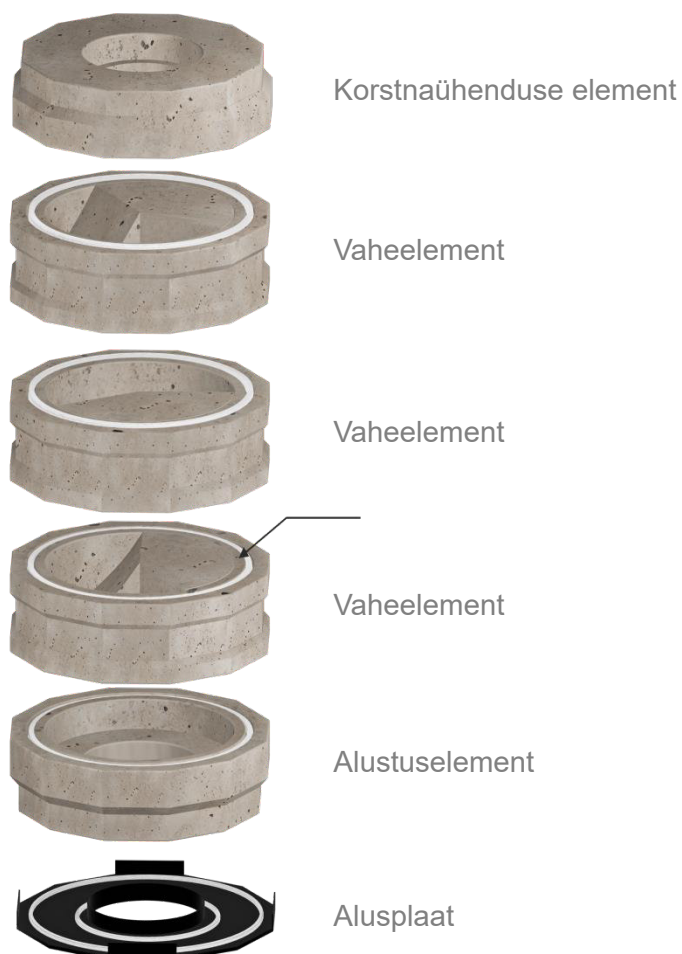

	Nimetus	Kogus
1	Kaminasüdamiku külge kinnitav alusplaat	1
2	Alustuselement	1
3	Vaheelement	3-5
4	Korstnaühenduse element	1

Soojustalvestavad rõngad küljeltühendusega

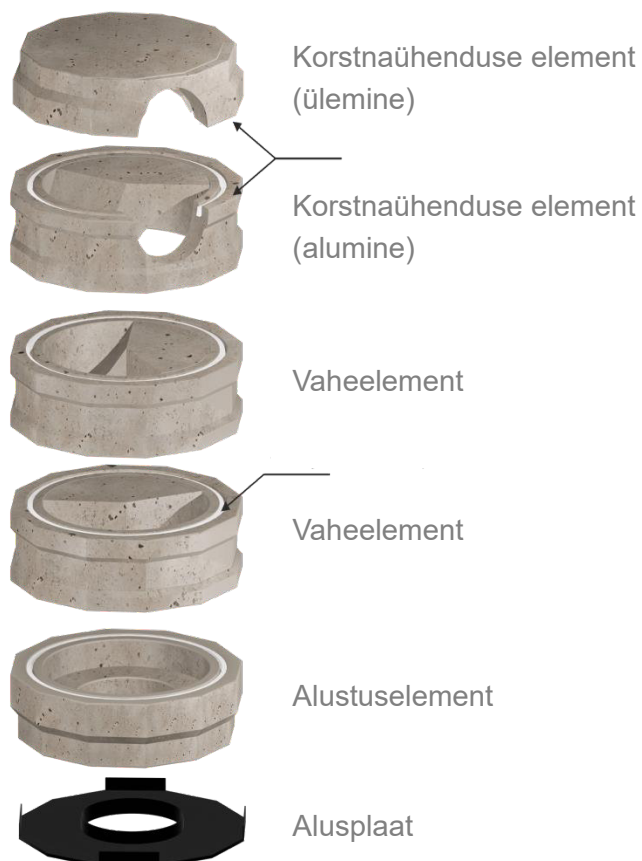

	Nimetus	Kogus
1	Kaminasüdamiku külge kinnitatav alusplaat	1
2	Alustuselement	1
3	Vaheelement	3-5
4	Korstnaühenduse element (alumine)	1
5	Korstnaühenduse element (ülemine)	1

Soojustsalvestavate rõngaste paigaldus

1. Esimene alustuselement asetatakse alustusplaadile, mis kinnitatakse kamina külge.

Sõltuvalt kamina tootjast võib alustusplaadi kuju ja kinnitusviis erineda.

Alustusplaat ei kuulu komplekti.

2. Veendu, et alustuselemendi (pilt 2) ja alustusplaadi (pilt 1) vahel kasutatakse kuumakindlat tihendusnööri.

Tihendusnöör ei kuulu komplekti (soovituslik paksus 10 mm).

3. Ülejäänud elemendid asetatakse üksteise peale, säilitades sisemise spiraalkanali järjepidevus. Elemendid ei vaja liimimist.


Veendu, et elementide vaheline tihendusnöör paigaldamise ajal ei kahjustuks ja see asetseks korralikult soones. Ainult see tagab süsteemi täieliku tiheduse.

4. Standardkomplekt sisaldab kolme spiraalset vaheelementi (pilt 3), mis tagavad suitsugaaside täieliku 360-kraadise pöörlemise.


Kui on vaja suuremat soojusenergia salvestust või suitsugaaside täiendavat aeglustamist, siis saab lisada täiendavaid vaheelemente.

Soovituslik maksimaalne kogus on viis vaheelementi.


Elementide mõõdud

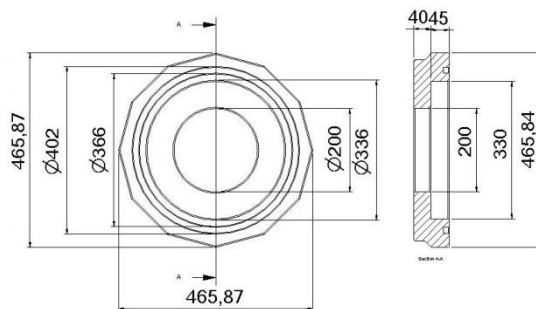


ALUSTUSELEMENT

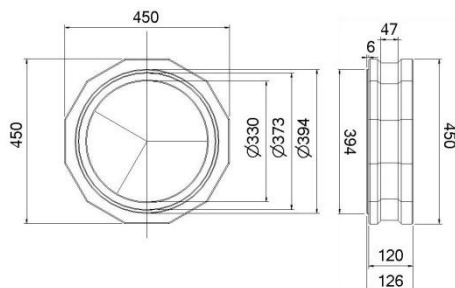

VAHEELEMENT

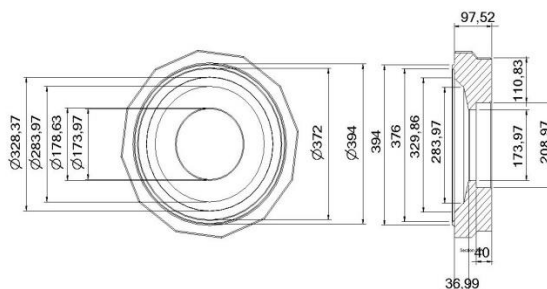

KORSTNAÜHENDUSE ELEMENT
(PEALTÜHENDUS)

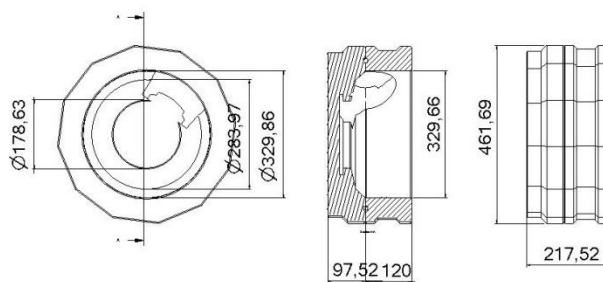

KORSTNAÜHENDUSE ELEMENT
(KÜLJELTÜHENDUS)

TOMILO


color

Paigaldusjuhend – korstnaga ühendus pealt


1.




2.

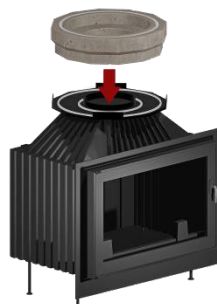

3.

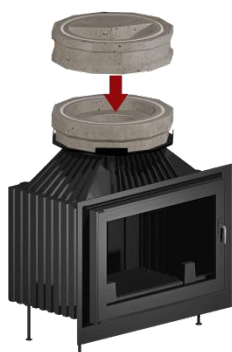

4.

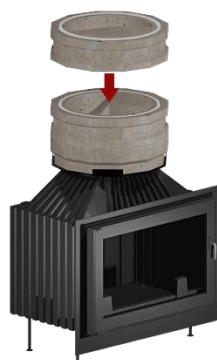

5.



6.



TOMIING


color

Paigaldusjuhend – korstnaga ühendus küljelt


1.




2.

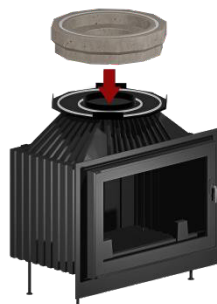

3.

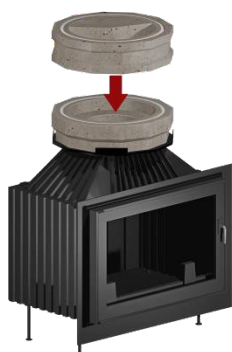

4.

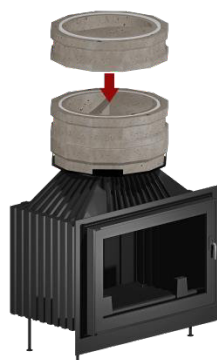

5.



6.



TOMIING

color